
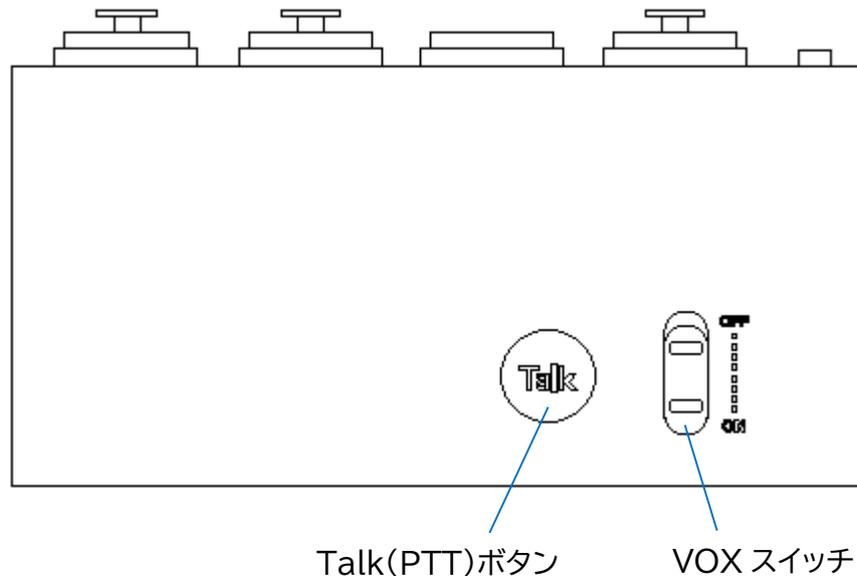


# Walkie-Talkie Converter マニュアル

## インターフェース

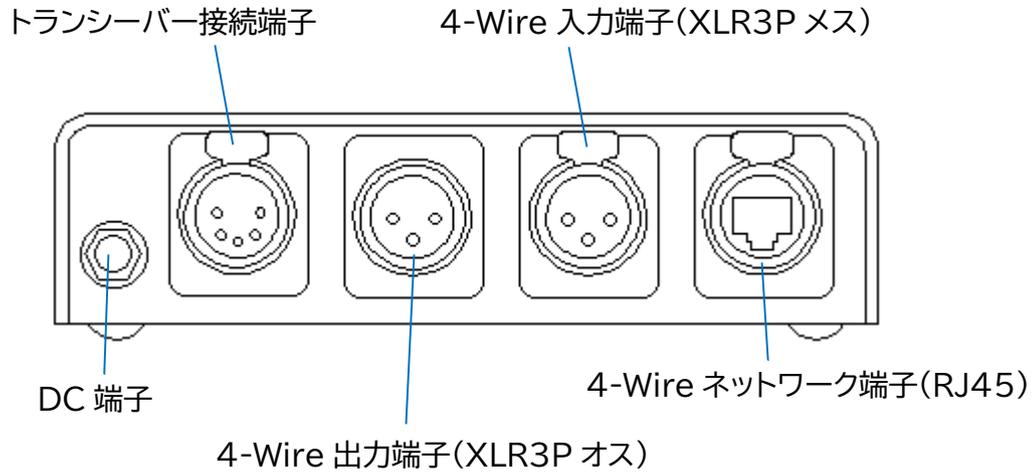

## コンバーターのセットアップ

1. 付属の DC アダプターを使ってコンバーターを電源に接続します。
2. ネットワークケーブルまたは XLR ケーブルを使用して、コンバーターをインカムシステムに接続します。
3. 付属の接続ケーブルを使用して、コンバーターをトランシーバーに接続します。

## PTT 機能

1. セットアップに成功すると、インカムシステムはトランシーバーからの音声信号を安定して受信できるようになります。
2. インカムからトランシーバーに音声信号を送るには、トークボタンを長押しします。  
VOX スイッチは OFF にしておきます。
3. トークボタンがオレンジ色で ON になります。  
このモードでは、トランシーバー使用者はインカムシステム使用者の声を聞くことができます。トークボタンを離すと、トランシーバーユーザーはインカムシステムユーザーの声を聞くことができなくなります。

## VOX 機能

1. VOX 機能を有効にするには、VOX スイッチを ON にします。  
このモードでは、インカムからの音声音量が設定した閾値に達すると、自動的に通話機能が起動し、トークボタンがオレンジ色に点灯します。
2. VOX 感度レベルが高すぎる場合は、インカムシステムの 4 線式出力ゲインを調整して感度レベルを下げるすることができます。  
4 線式出力ゲインの調整方法については、対応するインカムシステムの取扱説明書を参照してください。

注)VOX 機能を使用すると、音声漏れることがあります。ご使用の際はご注意ください。