

### 6.1 機能マッピング

メニューを入力して ジョグホイールとフェーダーにエフェクトを割り当てします。エフェクトのリストは使用しているムービングヘッドによって異なります。ALL アイテムを使用すると、一回で割り当てているエフェクトを解除します。

メモ：フォロースポットコントローラはフル DMX レンジ（0-255）のいくつかのエフェクトをコントロールすることができません。有効な DMX 値と対応する各エフェクトは以下の通りです。アイテム Height “Heigh” は以下のテーブルにはありません。マルチデバイスコントロールにあります。

Fixture	Effect	Available DMX values
Robin BMFL FollowSpot	Dimmer	0-255
	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	L Frost	0-254
	M Frost	0-254
	H Frost	0-254
	Color 1	0,130-189
	Color 2	0,130-189
	Cyan	0-255
	Magenta	0-255
	Yellow	0-255
	CTO	0-255

*Robospot*

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin BMFL Spot	Dimmer	0-255
	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	L Frost	0,1-50
	M Frost	0,87-136
	H Frost	0,173-222
	Color 1	0,130-189
	Color 2	0,130-189
	Cyan	0-255
	Magenta	0-255
	Yellow	0-255
	CTO	0-255
	DgW. pos	0-127
	DgW. r1	0-255
	DgW. r2	0-255
	RGW 1	0,32-59
	RGWr 1	0-255
	RGW 2	0,32-59
	RGWr 2	0-255
	Prism	0-127
Pris r	0-255	

*Robospot*

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin BMFL Blade	Dimmer	0-255
	Iris	0-191
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	L Frost	0,1-50
	M Frost	0,87-136
	H Frost	0,173-222
	Color 1	0,130-189
	Color 2	0,130-189
	Cyan	0-255
	Magenta	0-255
	Yellow	0-255
	CTO	0-255
	Efw. pos	0-127
	Efw. rot	0-255
	SGW	0, 8-103
	RGW 1	0,32-59
	RGW r1	0-255
	Prism	0-127
	Pris r	0-255
	FS rot	0-255
	FS 1 m	0-255
	FS 1 s	0-255
	FS 2 m	0-255
	FS 2 s	0-255
	FS 3 m	0-255
	FS 3 s	0-255
	FS 4 m	0-255
	FS 4 s	0-255

*Robospot*

Fixture	Effect	Available DMX values
Robin BMFL WashBeam	Dimmer	0-255
	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	L Frost	0-254
	M Frost	0-254
	H Frost	0-254
	Color 1	0,130-189
	Color 2	0,130-189
	Cyan	0-255
	Magenta	0-255
	Yellow	0-255
	CTO	0-255
	Efw. pos	0-127
	Efw. rot	0-255

Fixture	Effect	Available DMX values
Robin BMFL WashBeam	RGW 1	0,32-59
	RGWr 1	0-255
	FS rot	0-255
	FS 1 m	0-255
	FS 1 s	0-255
	FS 2 m	0-255
	FS 2 s	0-255
	FS 3 m	0-255
	FS 3 s	0-255
	FS 4 m	0-255
	FS 4 s	0-255

Fixture	Effect	Available DMX values
Robin DL7S	Dimmer	0-255
	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	Frost	0-179
	V Colour	0-132
	Cyan	0-255
	Magenta	0-255
	Yellow	0-255

*Robospot*

	Red	0-255
	Green	0-255
	Blue	0-255
	Amber	0-255
	C Blue	0-255
	L Green	0-255
	CTO	0-255
	Efw. pos	0-127
	Efw. rot	0-255
	SGW	0, 65-109
	RGW	0, 32-59
	RGW r	0-255
	Prism	0-127
	Pris r	0-255
	FS rot	0-255
	FS 1 m	0-255
	FS 1 s	0-255
	FS 2 m	0-255
	FS 2 s	0-255
	FS 3 m	0-255
	FS 3 s	0-255
	FS 4 m	0-255
	FS 4 s	0-255

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin DL4S	Dimmer	0-255
	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	Frost	0-179
	V Color	0-247
	Red	0-255
	Green	0-255
	Blue	0-255
	White	0-255

*Robospot*

	CTO	0-255
	Efw. pos	0-127
	Efw. rot	0-255
	RGW	0, 32-59
	RGW r	0-255
	Prism	0-127
	Pris r	0-255
	FS rot	0-255
	FS 1 m	0-255
	FS 1 s	0-255
	FS 2 m	0-255
	FS 2 s	0-255
	FS 3 m	0-255
	FS 3 s	0-255
	FS 4 m	0-255
	FS 4 s	0-255

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin Pointe	Dimmer	0-255
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	Frost	0-189
	Color	0, 130-189
	SGW	0, 4-87
	RGW	0, 32-59
	RGW r	0-255
	Prism	0-127
	Pris r	0-255

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin MegaPointe	Dimmer	0-255
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	Frost	0-50, 87-136, 173-222
	Cyan	0-255

*Robospot*

	Magenta	0-255
	Yellow	0-255
	Color	0, 130-189
	V Color	0-132
	Efw. pos	0-127
	Efw. rot	0-255
	SGW	0, 4-87
	RGW	0, 32-59
	RGW r	0-255
	Prism 1	0-27
	Pris1 r	0-255
	Prism 2	0-27
	Pris2 r	0-255
	Beam	0-19
	Beam r	0-255

<b>Fixture</b>	<b>Effect</b>	<b>Available DMX values</b>
Robin T1 Profile	Dimmer	0-225
Robin T1 Profile FS	Iris	0-179
	Focus	0-255
	Zoom	0-255
	Frost	0-50,87-136,173-222
	V Color	0-132
	Red	0-255
	Green	0-225
	Blue	0-255
	Amber	0-255
	L Green	0-255
	CTO	0-255
	Efw.pos	0-127
	Efw.rot	0-255
	RGW	0,32-59
	RGW r	0-255
	Prism	0-127
	Pris r	0-255

	FS rot	0-255
	FS 1 m	0-255
	FS 1 s	0-255
	FS 2 m	0-255
	FS 2 s	0-255
	FS 3 m	0-255
	FS 3 s	0-255
	FS 4 m	0-255
	FS 4 s	0-255

## 6.2 メニューショーライブラリ

### Select /Rename Show

メニューから 10 個のショーが使用できます。ショーには RoboSpot システムの設定が保存されています:

Functions mapping (機能マッピング)

フォロースポットコントローラプリセット

ジョグホイールの感度

フェーダーの切り替えと反転


ポジションボタン

接続機器の DMX アドレスとモード

接続されている機材に関する RDM インフォメーション (ディスカバリー設定でマニュアルオプションが選択されている場合のみ)

メモ: メニュー Ethernet settings (メニュー設定) の値はショーに保存されません。

ショーは USB フラッシュドライブに保存して RoboSpot にロードすることができます。

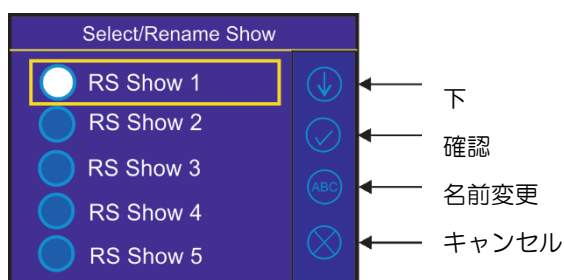

ショーを選択する

ボタンを押して任意のショーを選択し、確認してください。“Switch To Show OK” というメッセージが少しの間表示されます。選択されたショーが画面右下に表示されます。